Manual de usuario

Barco cebador CARPIO 2 by ELECTROCARP

Todas las fotos son solo como referencia

Características técnicas Barco

Nombre del producto	Carpio 2 by ElectroCarp
Alimentación:	Barco: 2 baterías de Lithium de 7,4v 12ah Mando: 4 pilas R6 (AA)
Autonomía	Entre 2.5 y 3 horas de uso continuo
Velocidad	Ajustable de 0 a 2 metros segundo
Resistencia al agua	Clase 4-5
Tensión del alimentador	110-240Vac
Capacidad de las tolvas	4-4,5 Kilos
Medidas	Barco: 75 x 48 x 285 cm Embalaje: 91,5 x 49 x 30 cm
Peso	6 kilos
Modelos	Carpio 2 básico Carpio 2 tracker

Partes del barco

Anzuelo

ON/Off

Tolvas cebos

Características control remoto

Alimentación	**4 pilas R6 (AA)**
Autonomía	**10-15 horas**
Rango de trabajo	**300 metros**
Frecuencia de trabajo	**868Mhz**

Partes mando

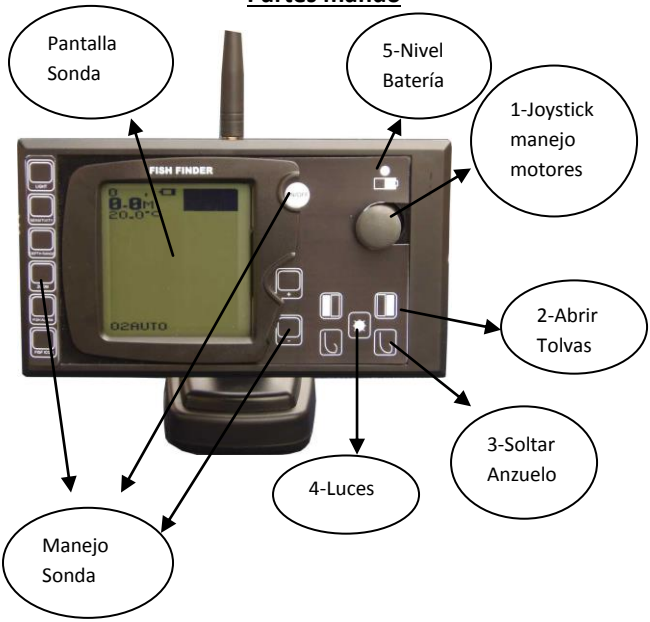

Primeros Consejos

No tire la caja para poder enviar el barco en caso de necesitar reparación.
Antes de utilizar el barco cargue al máximo las baterías y ponga aceite a los motores

---

Paso 1: asegúrese de que el interruptor general está en off, ahora conecte las dos baterías y alójelas en su sitio, una la derecha y otra ala izquierda.

Paso 2: instale las pilas al mando y sonda (si dispone de ella).
Paso3: pase a ON el interruptor general del barco y también pase a ON el control remoto y compruebe el funcionamiento de motores, tolvas, anclaje anzuelos y luces.

Funcionamiento control remoto

Vamos a dividir el funcionamiento del mando en dos, por un lado manejo del barco y por otro manejo de la sonda.

Manejo del Barco

1) Joystick manejo motores

En caso de ser necesario calibrar el joystick esto lo podremos hacer de la siguiente forma:
Apagar el mando, pulsar y mantener el botón Anzuelo derecho, en este momento encender el mando (no tocar el joystick) el mando generara un sonido, mantener unos segundos y dejar de pulsar el botón.

2) Tolvas

Con una pulsación de los botones Tolva derecha o Tolva izquierda estas se abrirán o cerraran.

3) Anzuelo

Con una pulsación el anclaje del anzuelo se abrirá durante 5" cerrándose automáticamente al pasar este tiempo.

4) Luces

Con una pulsación las luces se encenderán o apagaran.

5) Nivel Batería

Con el led rojo se indicara un nivel bajo de las baterías del barco o del mando, esta indicación se acompañara con un aviso sonoro

Batería barco baja: cuando la tensión de las baterías baja a 6,5Vdc el led destellara y se producirán 4 beeps y si llega a bajar a 6 Vdc este destello se acompañara de 6 beeps rápidos.
Batería Mando baja: cuando la tensión de las pilas del mando baja a 4,6Vdc se escuchara un aviso sonoro BEEP-BEEP pero no luminoso

Manejo sonda Busca Peces

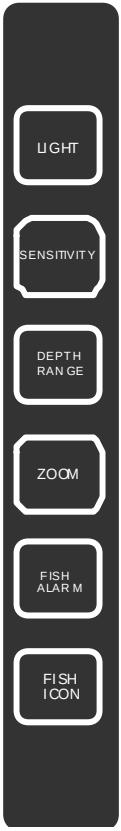

1-Iluminación Pantalla

2-Aiuste de la Sensibilidad

3-Rango de profundidad

4-Zoom

5-Alarma peces on/off

6-Icono peces on/off

1) Iluminación Pantalla

Se utiliza para visualizar bien los textos de la pantalla en situaciones de poca visibilidad, se aconseja no abusar del uso para no reducir la autonomía de las pilas.

2) Ajuste de Sensibilidad

Tenemos 5 niveles de ajuste, cuando se pulsa el botón aparece temporalmente el menú sensibilidad.

Seleccione nivel más alto para mostrar retornos menores del sonar en la pantalla o un nivel más bajo para evitar confusión en la pantalla.

Este ajuste también afectara a la detección de más o menos peces, con un nivel alto se detectaran peces más pequeños

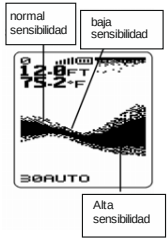

3) Rango de Profundidad

Cuando se pulsa el botón aparece temporalmente el menú RANGO DE PROFUNDIDAD.

Podemos seleccionar AUTO para que se configure automáticamente el rango o seleccionar entre las profundidades 73-36-18-9-4-2 metros.

NOTA: En modo manual, si la profundidad es mayor que la del ajuste del rango de profundidad, el fondo de la pantalla no será visible, seleccione AUTO para volver al funcionamiento automático.

4) Zoom.

Cuando se pulsa el botón, aparece temporalmente el menú ZOOM. Seleccione ON para ampliar el área alrededor de la parte inferior que no puede ser visible en el funcionamiento normal.

En el zoom, el rango de profundidad cambia tanto en la parte superior como inferior para mantener aumentada la zona.

Seleccione OFF para volver al funcionamiento normal.

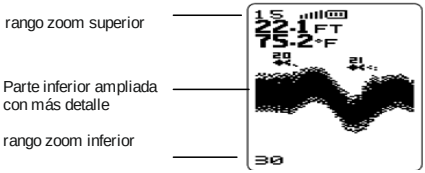

5) Alarma Peces on/off.

Cuando se pulsa el botón aparecerá temporalmente el menú FISH ALARM. Seleccione OFF si no desea que recibir un aviso sonoro cuando se detecte un pez.

6) Icono peces on/off.

Al pulsar este botón aparece temporalmente el menú de FISH ICON Seleccione OFF para ver datos de la sonda en bruto o aproveche la capacidad de la unidad para identificar peces.

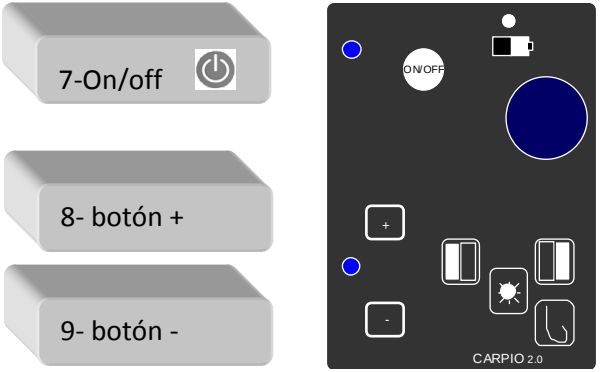

7) On/off

Una pulsación de este botón activara la sonda, una vez la sonda encendida si volvemos a pulsar este botón accederemos a un menú donde momentáneamente aparecerán las opciones:

7.1 DEPTH UNIT

Esta opción permite cambiar las unidades de medida de profundidad entre metros o pies

7.2 TEMP-UNIT

Esta opción permite cambiar las unidades de medida de temperatura entre grados centígrados o grados Fahrenheit.

7.3 DEPTH ALARM

Alarma de profundidad, podrá seleccionar dejarlo OFF o entre 1-a 28 metros.

Una alarma sonora nos avisara cuando la profundidad sea igual o menor a la elegida.

7.4 CHART SPEED

Seleccione una configuración entre 1 y 4 para aumentar o disminuir la velocidad de registro del chat, donde 1 es la más lenta y 4 es la mas rápida.

8) Botón +

Permite seleccionar entre opciones de los menús

9) Botón –

Permite seleccionar entre opciones de los menús.

Características de la sonda

-Display: FSTN LCD V128Xh64 con led blanco de retroiluminación.
-Frecuencia del sonar 125Khz
-Angulo de detección de 90 grados
-ajuste entre 5 niveles de sensibilidades.
-rango de trabajo, entre 300-500 metros.
-ajuste de la velocidad de registro de datos para adaptar a la velocidad de su barco.
- detecta profundidades entre 0,6 y 30,5 metros.
-detecta Indicación temperatura agua
- detecta contorno del fondo.
-detecta presencia de peces

Timones mecánicos de los motores

Cada motor lleva un timón para ayudar a que el barco vaya en línea recta, estos timones se pueden ajustar en caso de que en el lugar donde pesquemos tengan algo de corriente para ayudar a su manejo. El movimiento de los timones debe realizarse muy suave, se recomienda dejar el timón izquierdo más o menos recto y variar el izquierdo ligeramente.

El movimiento de los timones debe ser en horizontal y no en vertical.

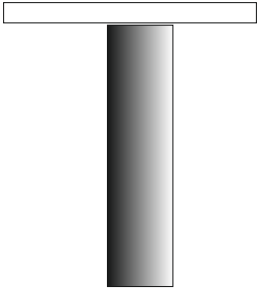

correcto

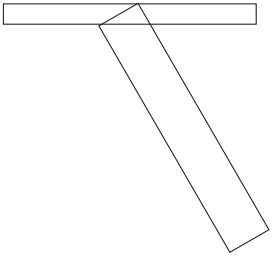

no correcto

Ajuste recomendado
timón izquierdo
Ajuste recomendado
timón derecho

Alarmas y avisos

NIVEL BATERIA BARCO:

4 beeps y destellos del led indican batería baja (en esta situación se recomienda mover el barco lentamente para alargar la autonomía).
6 beeps y destellos del led, indican batería muy (debe recargar las baterías)
Si apura demasiado las baterías estas cortaran su salida dejando el barco parado

NIVEL BATERIA MANDO:

Batería mando baja: sonido BEEP-BEEP

NIVEL SEÑAL DE COMUNICACIÓN:

Si la cobertura es débil se avisara con un BEP y si ya es muy débil entonces se avisara con un beep cada 5" más o menos, si usted escucha beep -beep-beep es porque se está perdiendo la señal, recupere el barco lo antes posible

NOTA:

- A grandes profundidades, para una mejor lectura de la sonda debe tener en cuenta mover el barco a baja velocidad o incluso dejarlo parado (no en modo TURBO).
-Podrá ver la tensión de las baterías del barco en el display situado en la tapa, para ello deberá encender las luces del barco, se considera un nivel bajo cuando la indicación sea inferior r 6,5Vdc.
-El indicador de señal que aparece en la pantalla de la sonda no es útil, no haga caso a esa indicación

Problemas y posibles soluciones

1) Entra agua por algún motor

Debe comprobar que el tubo de engrase está repleto de grasa de litio en spray.

2) La sonda marca muchos peces o puntitos negros en la pantalla

Esto puede deber ser a la velocidad del barco o balanceo provocado por oleaje, o cambios bruscos de sentido, cuando necesite sondear con más precisión mueva el barco suavemente.

3) Algún motor ha dejado de marchar.

Si algo obstruye alguna hélice puede saltar el fusible de protección de ese motor y deberá sustituirlo a por otro del mismo valor.

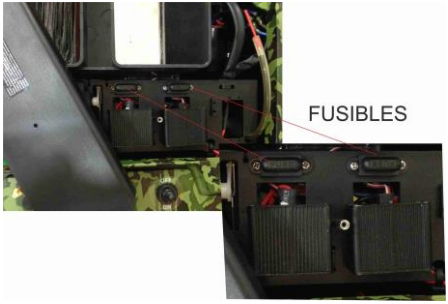

ADVERTENCIA

NO DEJAR EL BARCO EXPUESTO AL SOL POR MUCHO TIEMPO YA QUE LAS BATERIAS PUEDEN DAÑARSE.

NO DEJAR EL MANDO AL SOL POR QUE LA PANTALLA PUEDE DAÑARSE.

Puede descargar el manual completo en este enlace
http://www.electrocarp.com/productos/botes/barco_carpio2.htm

DESCARGUESE NUESTRA APP PARA ANDROID O PARA APPLE

Actualizaciones 22-10-2014
1-Botón anzuelo: Al pulsar una vez abre y al pulsar otra vez cierra
2-Posibilidad cambio de canal:
Tener barco y mando apagados,
En el mando, mantener los botones tolva derecha y anzuelo pulsados, en este momento encender el mando, se ira indicando con BEEPS el número del canal, al alcanzar el deseado soltar los botones tolva derecha y anzuelo.
Beep= canal1
Beep-beep= canal2
Beep-beep-beep= canal3
Beep-beep-beep, beep=canal4
Beep-beep-beep-beep,-beep=canal5
Beep-beep-beep-beep-beep-beep=canal6
Una vez elegido canal en el mando y antes de 45 segundos, mantener pulsador el botón que tenemos en la placa principal del barco y encender el barco, deberemos mantener pulsado el botón hasta que el mando deje de pitar.

Actualizaciones 26-03-2015
3- botón TURBO: El barco dispone de un botón que aumenta considerablemente su potencia, sin embargo este modo turbo no es aconsejable para sondear ya que la sonda no medirá adecuadamente.
Este botón está situado bajo el de la tolva izquierda (no viene serigrafiado)

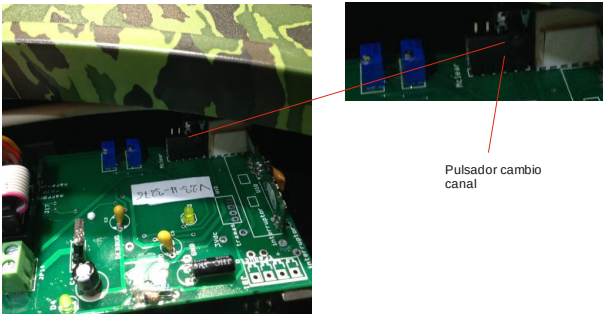

Cambio de canal:

Tener barco y mando apagados,
En el mando, mantener los botones tolva derecha y anzuelo pulsados, en este momento encender el mando, se ira indicando con BEEPS el número del canal, al alcanzar el deseado soltar los botones tolva derecha y anzuelo.
Beep= canal1
Beep-beep= canal2
Beep-beep-beep= canal3
Beep-beep-beep, beep=canal4
Beep-beep-beep-beep,-beep=canal5
Beep-beep-beep-beep-beep-beep=canal6
Una vez elegido canal en el mando y antes de 45 segundos, mantener pulsador el botón que tenemos en la placa principal del barco y encender el barco, deberemos mantener pulsado el botón hasta que el mando deje de pitar.